


20-451 フェンダー (CREST V ブレーキ専用) 取扱説明書

ご使用前は必ずこの取扱説明書内容を確認の上、正しくお使いください。
また、必要な時にご覧になれる様に大切に保管してください。

! 本製品は、TERN ROJI / CREST 専用に設計されたフェンダーです。
他社製品への取り付け適合は保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■ セット内容物

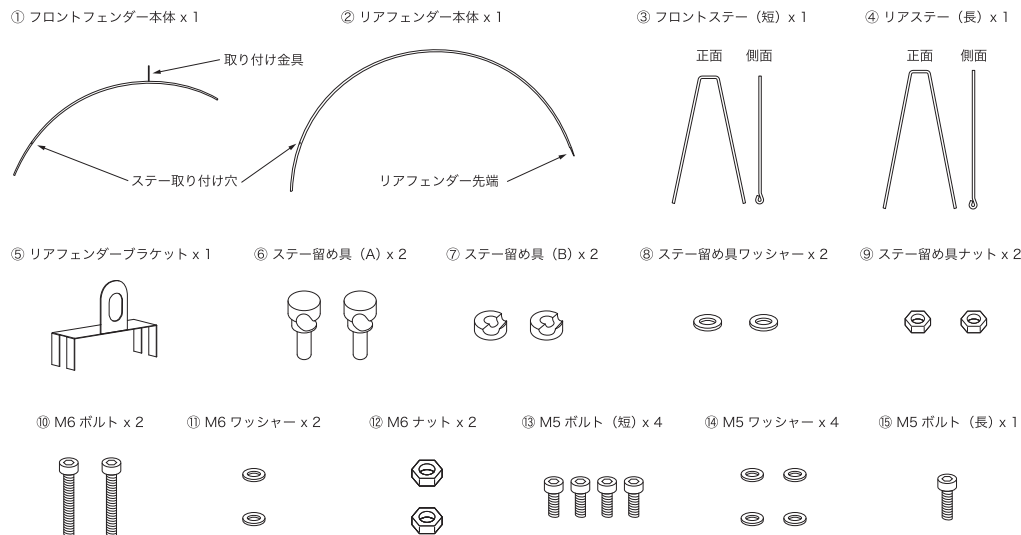

! 【重要】警告、注意、禁止事項 この欄には安全に関わる重要な情報が記載されています。異常があれば使用せず、販売店へご相談ください。

- 取付けは説明書に従い、最後にボルトを確実に締めてください。
- ご使用になる前に、各部分に異常がないか必ず点検してください。
- 取付後は車輪が正常に作動することを確認してから使用してください。
- 安全のため、月に一度は取り付け状態を確認し、もしネジが緩んでいる場合は締め直してください。
- フェンダーを改造しないでください。
- 使用中に異変（ガタつきなど）を感じた場合は、すぐに使用を中止して点検を行ってください。
- 安全にご使用いただくため、事前には本取扱説明書をお読みのうえ、保管してください。

! セッティングについて

- ボルトを締めるときは、最初に仮止めし、その後工具を使ってしっかりと増し締めしてください。
- フェンダーを自転車に取り付ける際には、固定するパーツやボルトなどがブレーキやチェーン、ギアなどに接触して、動きを妨げていないかを確認してから取り付けてください。
- もし取り付け方についてご不明な点があれば、販売店にご相談ください。


保証期間 ご購入日より1年間：材料または製造上の欠陥による不良が対象です。 お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、および本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。 故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。 ※保証を受けるには、ご購入日の日付の印った領収書が必要です。 発送費用など掛かる場合はお客様にてご負担をお願いいたします。	
MADE IN TAIWAN	
※スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。	

■ セッティング前の事前組み立て

フェンダー側ステーの事前組み立てについて


①フロントフェンダー本体および②リアフェンダー本体に、それぞれ③フロントステー、④リアステーを取り付けます。

この際、本体のステー取り付け穴に対して、⑥ステー留め具 (A) と⑦ステー留め具 (B) でステーを挟んでください、その後、⑨ステー留め具ナット⑧ステー留め具ワッシャーを使用して、フェンダー本体に仮止めで固定してください。

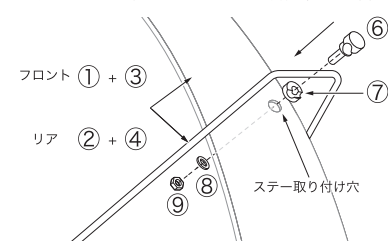


■ フロントフェンダーのセッティング方法

- フロントフォークの中心にあるセンターホールに対して、フォークの前側から⑩M6 ボルト→⑪M6 ワッシャーの順で後る方向に通してください。
- 通した⑩M6 ボルトに対して、①フロントフェンダー本体の取り付け金具を挟んで⑫M6 ナットで仮止めしてください。
- タイヤに当たらないように①フロントフェンダー本体の位置を調整してください。

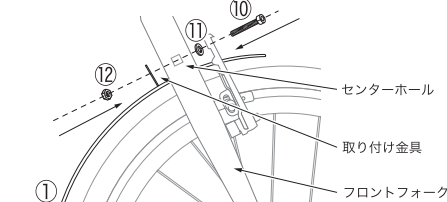

■ リアフェンダーのセッティング方法


- リアホイールを外してください。
- 車体シートステーの間にあるブリッジのセンターホールに対して、上から⑩M6 ボルト→⑪M6 ワッシャー→⑤リアフェンダーブラケットの順で下方向に通してください。
- タイヤに当たらないように②リアフェンダー本体の位置を調整してください。
- 調整後、通した⑩M6 ボルトに対して、⑫M6 ナットで仮止めしてください。

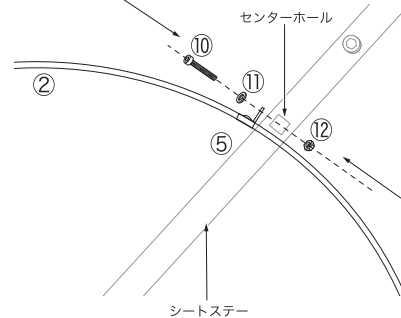


リアフェンダーブラケットについて

⑤リアフェンダーブラケットの両側を、②リアフェンダー本体の形状に合わせて折りたたんでください。その後、②リアフェンダー本体の適切な位置に取り付けてください。


※ブラケットの先端はフェンダーの裏側の奥までしっかり折り込み、タイヤに接触しないよう十分ご注意ください。

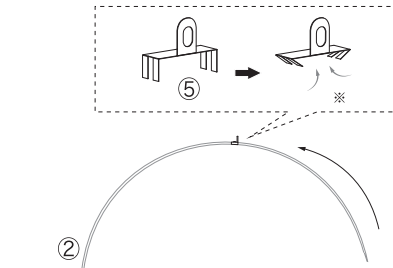


- 左右フェンダーステーの先端を、それぞれフォークにある取り付け穴に⑬M5 ボルト (短)→⑭M5 ワッシャーの順で仮止めで固定してください。
- フェンダーが自転車のタイヤやブレーキに接触していないことを十分に確認したうえで、手順 2 と手順 4 でそれぞれ仮止めした⑫ナットと⑬ボルトをしっかり締めてください。

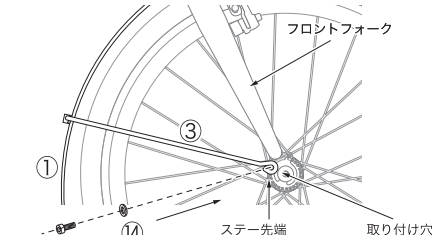

- 車体チェーンステー間のセンター台座穴に対して、⑮M5 ボルト (長)→②リアフェンダー先端の順に仮止めで固定してください。

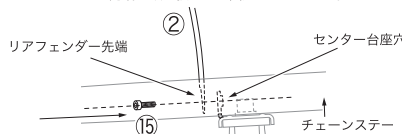

- 左右フェンダーステーの先端を、車体ドロップエンド一番上の取り付け穴に、それぞれ⑬M5 ボルト (短)→⑭M5 ワッシャーの順で仮止めで固定してください。

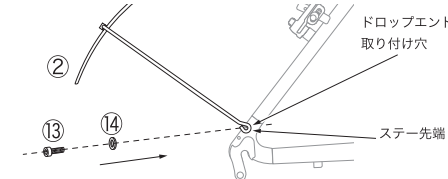

- リアホイールを戻してください。
- フェンダーが自転車のタイヤやブレーキに接触していないことを十分に確認したうえで、再びリアホイールを外して、手順 4 と手順 5 及び手順 6 でそれぞれ仮止めした⑫ナット⑬ボルト及び⑭ボルトをしっかり締めてください。